


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КОЛЯСКА ПРОГУЛОЧНАЯ (9304В, М), 67212, 67312




ВНИМАНИЕ:


1. Коляска является игрушкой. Предназначена для детей от 3 лет.
2. Не используйте ее для катания детей или животных.
3. Сборка коляски должна выполняться взрослыми согласно инструкции.
4. Удалите упаковку перед использованием.

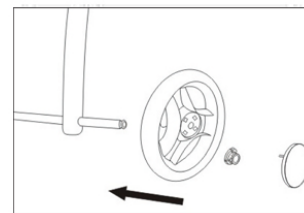


1. Через отверстие в раме коляски проденьте ось. Далее установите колесо, зажим и защитный колпачок.

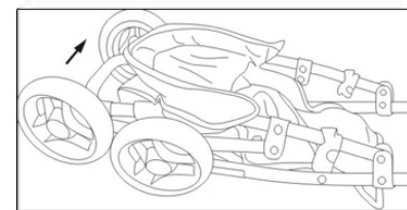

2. Разложите коляску.

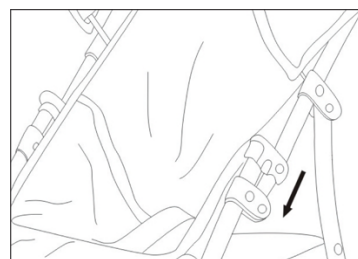

3. Убедитесь в том, что предохранительная скоба опущена вниз. (Как показано на рисунке).

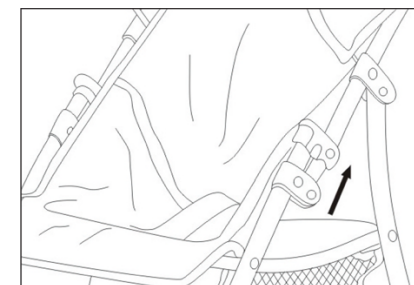

4. Для того чтобы сложить коляску, поднимите предохранительные скобы и фиксаторы вверх.