

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РАДИОУПРАВЛЯЕМЫХ ИГРУШЕК

ВНИМАНИЕ! ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ПОД НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ ВЗРОСЛЫХ!

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ИГРУШКИ

1. Игрушка должна быть использована в соответствии с ее назначением и минимальным возрастом ребенка, указанным на маркировке товара.
2. Для увеличения срока службы и снижения риска поломок, перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
3. В случае обнаружения неисправностей, не используйте игрушку до их полного устранения.
4. Не пытайтесь ремонтировать игрушку самостоятельно, обратитесь к продавцу или уполномоченному изготовителем лицу.

УСТАНОВКА И ЗАМЕНА БАТАРЕЕК В ПУЛЬТЕ УПРАВЛЕНИЯ

1. **Внимание!** Установка и замена батареек должны производиться только взрослыми.
2. Используйте батарейки согласно рекомендациям производителя, приведенным на упаковке игрушки.
3. Не используйте старые и новые батарейки одновременно.
4. Перед установкой и заменой батареек выключайте игрушку.
5. При необходимости выкрутите винты на крышке отсека для элементов питания, используя отвертку.
6. Установите батарейки в отсек, соблюдая полярность.
7. Закройте крышкой отсек и зафиксируйте ее винтами, используя отвертку.
8. Убедитесь, что крышка отсека надежно закрыта. Не затягивайте отсек для элементов питания винтами слишком сильно, во избежание порчи резьбы.
9. Внимание! Не разбирайте батарейки и не выбрасывайте их вместе с бытовыми отходами.

ВКЛЮЧЕНИЕ В СЕТЬ (ДЛЯ ИГРУШЕК С АККУМУЛЯТОРНЫМИ БАТАРЕЯМИ).

1. **Внимание!** Во избежание поражения электрическим током ребенка, зарядка аккумуляторных батарей должна производиться только взрослыми.
2. Напряжение, указанное на адаптере, должно соответствовать напряжению в розетке.
3. Перед зарядкой выключите игрушку.
4. Отсоедините аккумулятор от игрушки. Соедините аккумулятор с проводом адаптера. Если аккумулятор встроен в игрушку, то вставьте провод адаптера в разъем питания корпуса игрушки.
5. Вставьте штекер адаптера в розетку.
6. После завершения зарядки игрушки отключите зарядное устройство от сети.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЯ ЗАРЯДКИ USB

1. **Внимание!** Во избежание поражения электрическим током ребенка, зарядка аккумуляторных батарей должна производиться только взрослыми.
2. Перед зарядкой выключите игрушку.
3. Отсоедините аккумулятор от игрушки. Соедините аккумулятор с кабелем зарядки USB. Если аккумулятор встроен в игрушку, то вставьте кабель зарядки USB в разъем питания корпуса игрушки.
4. Подключите кабель зарядки USB к источнику питания, оборудованному разъемом USB (компьютер, портативное устройство или к сети с помощью адаптера USB). Адаптер USB в комплект не входит, приобретается отдельно.
5. После завершения зарядки отключите кабель зарядки USB.

РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ

1. После установки аккумулятора поставьте выключатель в положение «ON», чтобы начать игру.
2. По завершении игры поставьте выключатель в положение «OFF».
3. Если Ваша игрушка начинает двигаться медленнее, это говорит о необходимости заменить батарейки. Порядок замены указан выше.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРЖНОСТИ

1. **Внимание!** Игрушка может содержать мелкие детали.
2. Во избежание возникновения радиопомех, не используйте игрушку вблизи теле- и радиоприемников, медицинского оборудования, слуховых аппаратов и кардиостимуляторов.
3. Не разбирайте игрушку и не вносите самостоятельно изменений в её конструкцию.
4. Не садитесь и не кладите на игрушку тяжелые предметы.

5. В случае возникновения неисправностей, немедленно прекратите использовать игрушку и обратитесь к уполномоченному изготавителем лицу.
6. Не замыкайте контакты источников питания, во избежание короткого замыкания.
7. Во избежание повреждения поверхности корпуса и внутренних деталей игрушки, не держите ее вблизи нагревательных приборов, открытого пламени, под прямыми солнечными лучами, осадками, в местах с повышенной влажностью, а также загрязненных местах.
8. Не оставляйте надолго батарейки в игрушке, которая не используется, во избежание процесса окисления.
9. В случае вытекания электролита из батареек и попадания его на кожу или в глаза, срочно промойте пораженное место достаточным количеством воды и немедленно обратитесь к врачу.

УХОД

Категорически запрещается использование моющих средств и растворителей. Очищайте игрушку при помощи сухой, мягкой ткани.

УПАКОВКА

Все компоненты упаковки должны храниться в недоступном для маленьких детей месте, чтобы исключить риск, связанный с удушьем ребенка.

ХРАНЕНИЕ

Храните игрушку в местах, недоступных для детей в возрасте до 3-х лет.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Будьте осторожны при обращении с игрушкой во время ее транспортировки. Игрушка должна быть защищена от любой сильной вибрации, ударов и падения, во избежание повреждения поверхности корпуса и внутренних деталей игрушки.


ВНИМАНИЕ! ВНЕШНИЙ ВИД И КОМПЛЕКТАЦИЯ ИГРУШКИ МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА УПАКОВКЕ.

Серия лодок на радиоуправлении СУПЕР-ЛОДКА

С новым усовершенствованным двухдвигательным пультом управления

Функции: движение вперед, назад, поворот налево, поворот направо


1. УСТРОЙСТВО ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

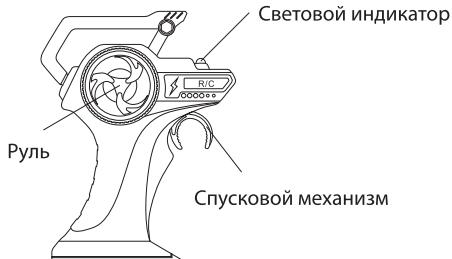

2. УСТАНОВКА БАТАРЕЕК В ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

С помощью отвертки выкрутите винт, а затем откройте крышку батарейного отсека. Установите вовнутрь 2 батарейки типа АА на 1,5 В, соблюдая полярность. Закройте отсек крышкой и зафиксируйте ее витом при помощи отвертки. Батарейки приобретаются отдельно!


Примечание: 1) Не используйте старые и новые батарейки одновременно.
2) Не используйте одновременно батарейки разных типов.

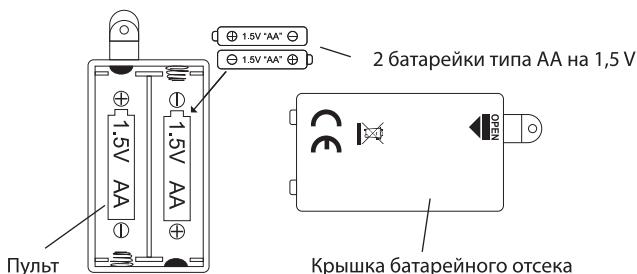

3. УСТАНОВКА И ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА ДЛЯ ЛОДКИ

Устройства, от которых заряжается аккумулятор


Мобильное зарядное устройство USB;
Портативный источник питания;
Ноутбук/Компьютер; Настольный компьютер

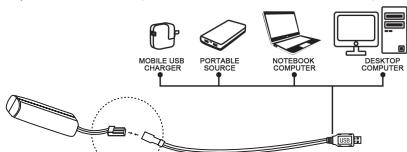


Положение паза и пряжки
должны совпадать

Установка аккумулятора в лодку

При установке аккумулятора соблюдайте
полярность. Не устанавливайте батарею
обратной стороной.

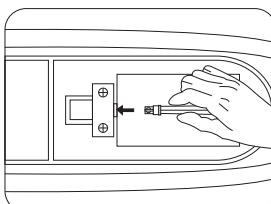

4. ФУНКЦИИ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

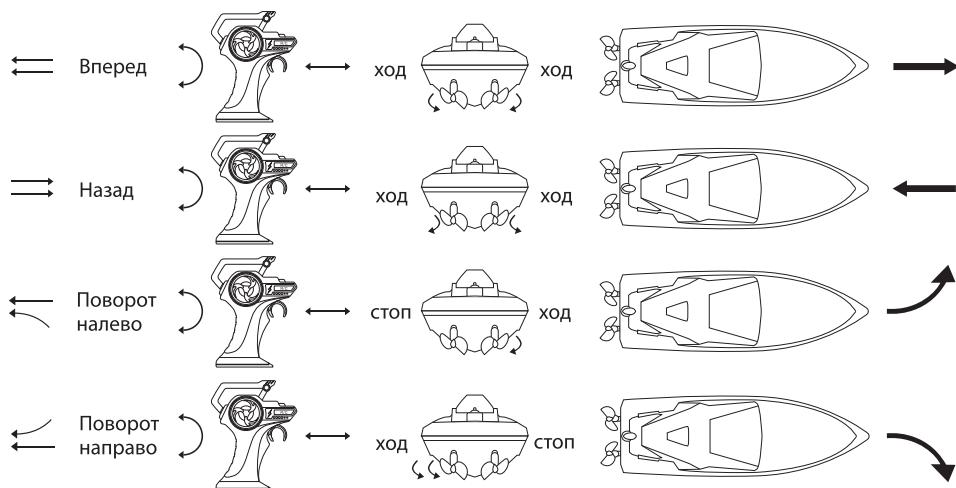

Беспроводная технология - это технология беспроводной передачи сигнала на короткие расстояния.

5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- 1) Детям, не достигшим 14-ти лет, следует играть с лодкой только под наблюдением взрослых.
- 2) Извлекайте аккумулятор из лодки, если она не используется.
- 3) Пульт дистанционного управления работает в радиусе 20 квадратных метров. Не запускайте лодку дальше этого расстояния, во избежание потери контроля и управления.